
SHARP

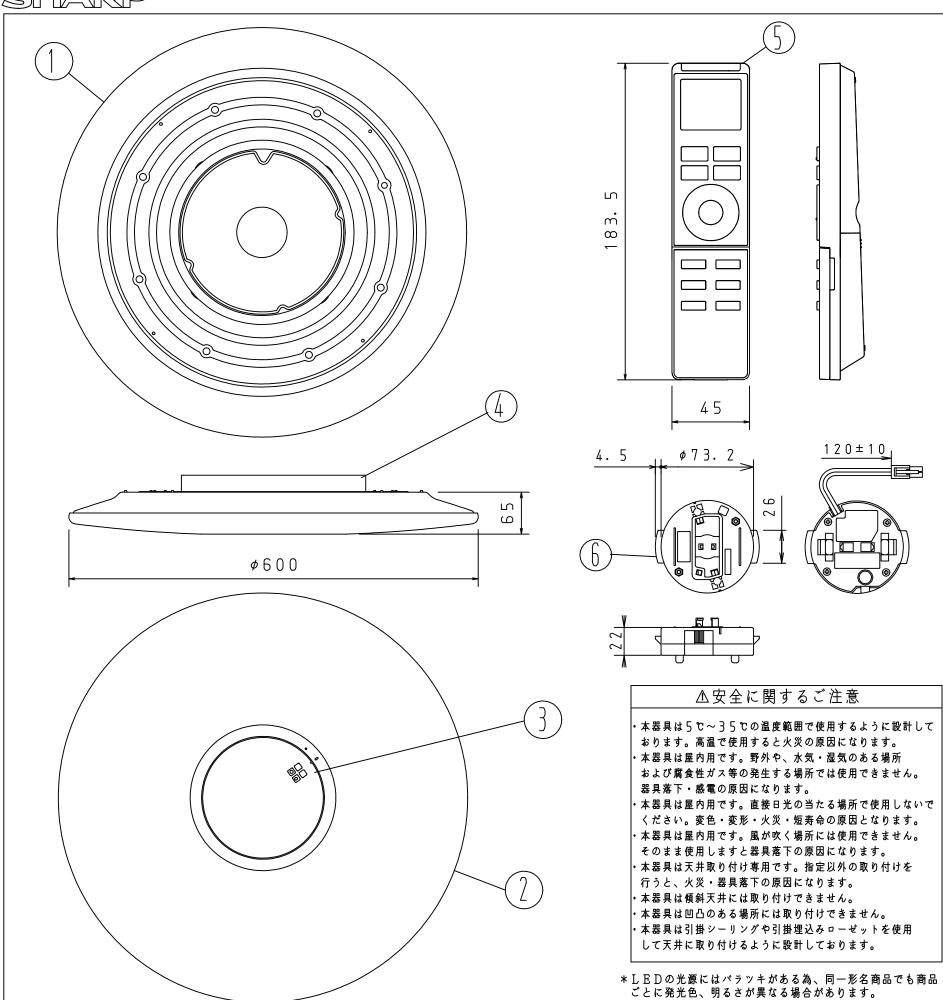

型			番	DL-AC602K					
適	用	畳	数	~ 1 4 畳					
光			色	主照明:寒色~暖色、ソメイヨシノ、八重桜					
<i>)</i> L				常夜灯:暖色					
調	色	機	能	寒色~暖色:10段階/さくら色:2種類					
				寒色~暖色:10段階					
調	光	機	能	ソメイョシノ:10段階 八重桜:10段階 │					
				常夜灯:5段階					
器	具	光	束	60991m					
定	格入	力 電 圧		100V					
電	源 周 波 数		数	50/60Hz					
定	格消	費電力		46.5W					
固有エネルギー消費効率				131.11m/W					
平	均演	色 評 価	数	90 (寒色) / 90 (暖色) / 92 (ソメイヨシノ)					
質			量	2. 3 k g					

器具の点灯状態切替方法

同梱リモコンまたは壁スイッチの操作により、点灯状態を切り変えることが 出来ます。他の調光器と組み合わせて使用しないでください。

リモコンでの切替

 120 ± 10

- ・点灯:記憶している前回の明るさと色で点灯します。
- ・全灯:明るさ10(100%の明るさ)で点灯します。
- 消灯:消灯します。
- ・常夜灯:常夜灯(2ヶ所)が点灯します。
- ・明、暗:明るさを10段階で調整できます。(常夜灯は5段階)
- ・寒色、暖色:光色を10段階で調整できます。
- ・八重桜、ソメイヨシノ:2種類のさくら色で点灯します。
- ·おやすみリズム:おやすみリズムをON/OFFします。
- ・エコ調光::エコ調光を〇N/〇FFします。
- ・留守モード: 留守中に自動で点灯・消灯します。
- ・切タイマー:消灯する予約ができます。(60分後固定)

*リモコンは壁スイッチが○Nの時のみ照明器具の点灯状態が切り変えられます。

壁スイッチでの切替

点灯状態で壁スイッチを素早く(約2秒以内)切→入すると点灯状態が下記の ように切り替わります。

|→調色 | (寒色)全灯→調色 | 0 (暖色)全灯→さくら色(八重桜)全灯 ---—— 常夜灯 標準←さくら色(ソメイョシノ)←——

6	ワンタッチアダプター	1	PBT			
5	リモコン	1	_			
4	クッション	1	ポリウレタン			
3	センターカバー	1	ポリカーボネート			
2	カバー	1	ポリスチレン		乳白色	
1	本体	1	鋼板		白色	
番号	部 品 名	員数	材質		備	考
製品名	LEDシーリングライト	尺度:no scale 単位:mm	承認	検印	作成	
型番	D L - A C 6 0 2 I	7	作成日 2020.10.07	櫻井	寺沢	高橋
	1100021	.7	図番 DL-AC602K_S_01	2	, , ,	
	4 4		/ T T O A	, ,	VV / I	

第3角法 (JIS A-4) 単位 mm